



Montageanleitung für Windyy magnetische Fenster-Arretierung – Dreh/Kipp-Fenster senkrecht

Montage-Video auf
www.dansta.pl




1 Fensterflügel komplett öffnen.
(Drehstellung).




2 Magnetische Fenster-Arretierung im Fenster-
rahmen ca. 160 mm unterhalb des Verschlusspunkts
platzieren. (Wichtig: Der Feststellarm sollte 30 mm
Luft zum Verschlusspunkt haben.).



3 Verschrauben und festziehen.

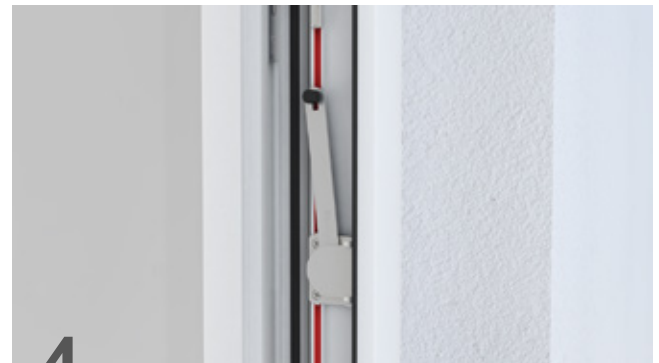

4 Feststellarm mit Rolle mittig zur Beschla-
gnut im Fensterflügel ausrichten.

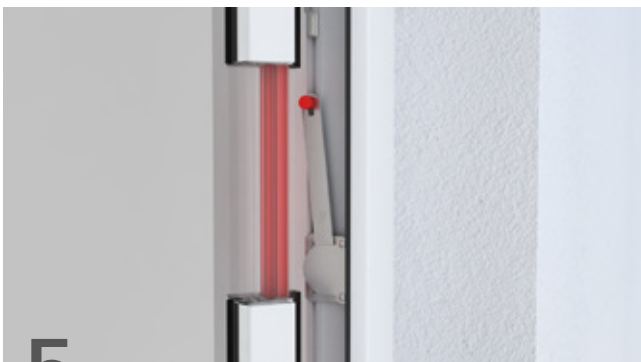

5 Fenster schließen. (Wichtig: Rolle des
Feststellarms muss beim Schließen ohne
Widerstand in die Beschlagnut einlaufen.)




6 Magnetische Fenster-Arretierung
ist einsatzbereit.



Montageanleitung für Windyy magnetische Fenster-Arretierung – Fenster und Balkontüren unten waagrecht

Montage-Video auf
www.dansta.pl

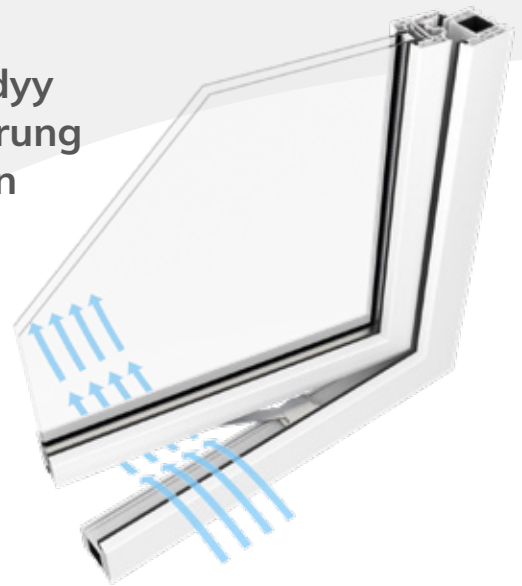

1 Fensterflügel komplett öffnen.
(Drehstellung)



2 Magnetische Fenster-Arretierung im
Fensterrahmen ca. 60 mm aus der Ecke heraus
platzieren.



3 Verschrauben, jedoch nicht komplett
festziehen.



4 Feststellarm mit Rolle in die untere
Beschlagnut drücken.



5 Schrauben festziehen.



6 Magnetische Fenster-Arretierung
ist einsatzbereit.